

Artist 1

Aventurier



Baigiant darbą



1. Išjunkite grindų plovimo mašiną, laikykite nuspaudę maitinimo mygtuką.



2. Patraukite rankenėlę į viršų ir nuleiskite atramą horizontaliai. Grindų plovimo mašina užsifiksuos toje padėtyje.

2.1 Pakelkite atramą į vertikalią padėtį.

3. Tada vadovaukitės kasdienine priežiūra.

Naudojimas

1

1. Norėdami išimti tirpalo baką, paspauskite atleidimo mygtuką. (Pvz.1)



Pvz. 1

Vertikalus vandens pildymas

Horizontalus vandens pildymas



Pvz. 2

2

1. Pripildykite švariu vandeniu. Abu kamščius galima atidaryti, kad užpildytumėte vandeniu. (Pvz.2)

2. Vandens temperatūra negali viršyti 45°C laipsnių.

3

1. Montuodami vandens baką įsitikinkite, kad atleidimo mygtukas yra pakeltas ir lygus su tirpalo baku.

2. Paspauskite viršutinę bako rankeną. Kai išgirstate spragtelėjimą, švaraus vandens bako atleidimo mygtukas užsifiksuoja atgal į vietą, tai reiškia, kad švaraus vandens bakas yra tinkamai sumontuotas. (Pvz.3)



Pvz. 3



DĖMESIO: Prieš naudojimą, atjunkite kroviklį ir patikrinkite tirpalo lygį.




DĖMESIO: Prietaisas neveikia važiuojant atbuline eiga jeigu valytuvas nuleistas.

Naudojimas




4

1. Paspauskite važiuoklės atleidimo mygtuką, kad atlaisvintumėte korpusą. (Pvz.3)
2. Spauskite įjungimo mygtuką. (Pvz.2)
3. Ekrane bus rodoma įkrovos animacija su balso raginimais. (Pvz.3)
4. Norėdami išjungti, laikykite nuspaudę maitinimo mygtuką. (Pvz.4)

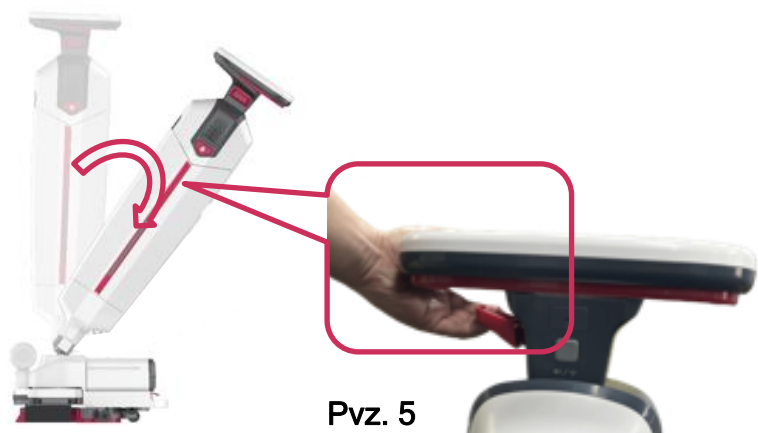

5

1. Gaminys turi pagalbinę atramos funkciją, leidžiančią mašiną pritvirtinti kampą, kad būtų galima nuolat valyti, o tai pagerina naudotojo patirtį ilgai dirbant.
2. Norėdami nustatyti sau tinkamą kampą, patraukite rankenėlę į viršų (Pvz.5) tada atrama atlaisvės.
3. Atleidę rankenėlę, atrama užsifiksuos esamoje padėtyje.

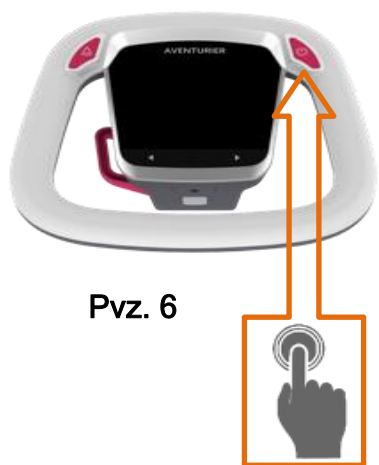


6


1. Spauskite įjungimo mygtuką, kad pradėti darbą. (Pvz.6)
2. Ekrane bus rodoma įkrovos animacija su balso raginimais.
3. Norėdami išjungti, laikykite nuspaudę maitinimo mygtuką.

8

1. Įjungus grindų plovimo mašiną, numatytasis režimas yra ECO režimas.
2. Naudodami kairįjį ir dešinįjį režimų perjungimo mygtukus, galite perjungti skirtingus valymo režimus. (Pvz.8)

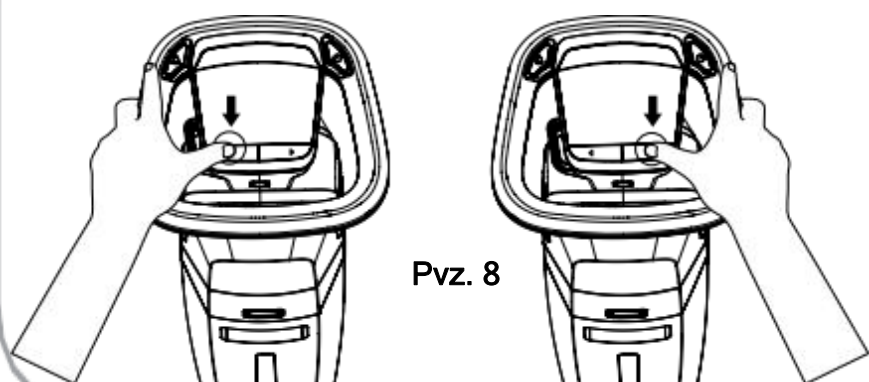

7

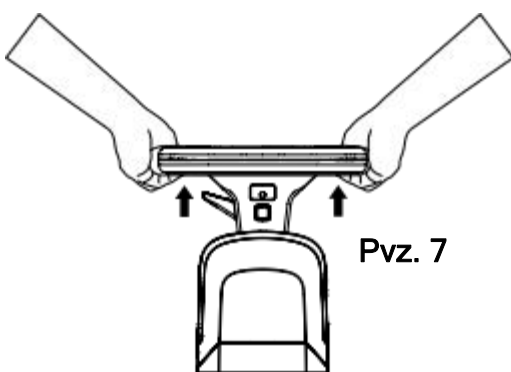


1. Įjungę maitinimą, paspauskite paleidimo jungiklį ir grindų plovimo mašina pradės valymą. (Pvz.7)
2. Atleidę jungiklį plovimo mašina nutrauks valymą.

Numeris	Rėžimai	Rėžimų aprašymas
1	ECO Mode	Kasdienis valymas ir priežiūra, ilgas baterijos veikimo laikas
2	Auto Mode	Kai daug purvo
3	Turbo Mode	Lengvas plovimas lengviems nešvarumams, stiprus plovimas dideliems nešvarumams, protingas perjungimas
4	Sterilization Mode	Grindų dezinfekcinis valymas
5	Brush-Only Mode	Intensyvus didelio purvo šveitimas, vandens neįsiurbimas


Kasdienė priežiūra



Pvz. 9

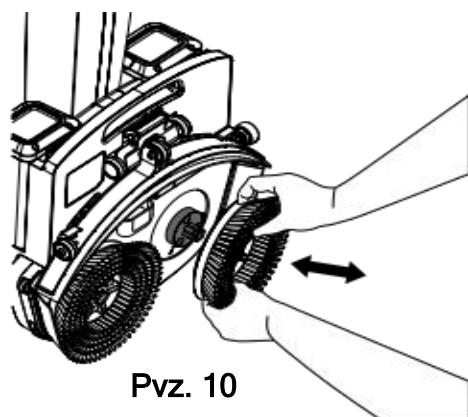

Pvz. 10

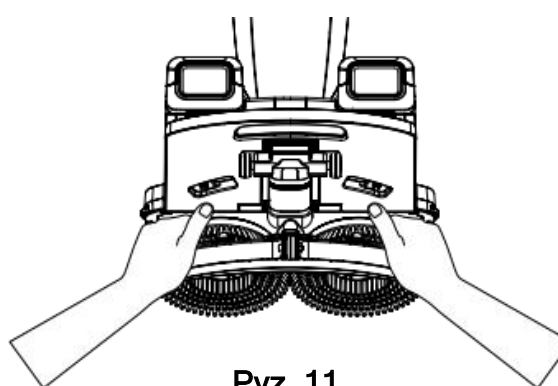

Pvz. 11



Išimdami arba montuodami diskinius šepėčius ir valytuvo bloką įsitikinkite, kad maitinimas yra išjungtas, kad išvengtumėte sužalojimų.

9

1. Montuodami arba išimdami diskinius šepėčius, valytuvo mazgą ir baterijas įsitikinkite, kad gaminys yra vertikaliajame padėtyje. (Pvz.9)

2. Diskinius šepėčius, sulygiuokite juos su montavimo angomis, o išgirdus „spragtelėjimo“ garsą, tai reiškia, kad diskiniai šepėčiai tinkamai sumontuoti. Nuimdami diskinius šepėčius, abiem rankomis suimkite už abiejų galų ir su jėga traukite į išorę. (Pvz.10)

2.1 Išvalykite diskinius šepėčius švariu vandeniu silpna srove ir vėl uždėkite juos atgal.

3. Montuodami valytuvo bloką sulygiuokite jį su kairiosiomis ir dešiniomis tvirtinimo angomis, paspauskite jėgą ir patikrinkite, ar jis tvirtai pritvirtintas, kad įsitikintumėte, jog valytuvo blokas yra tinkamai sumontuotas. Nuimdami abiem rankomis suimkite už abiejų valytuvo galų ir jėga patraukite į išorę. (Pvz.11)

3.1 Išvalykite valytuvo bloką švariu vandeniu silpna srove ir vėl uždėkite juos atgal.

4. Išvalyti purvino vandens baką/švaraus vandens baką, kurie yra atramos nugarinėje dalyje, turite išimti paspaudę atleidimo mygtuką. (Pvz.12)

4.1 Padėkite baką ant žemės, suimkite apatinę dalį kojomis ir abiem rankomis pakelkite viršutinį dangtį aukštyn. (Pvz.13)

4.2 Išpilkite purviną vandenį/švaraus vandens į vandens nuleidimo vietą ir išvalykite baką. (Pvz.14)

4.3 Nuvalykite viršutinį dangtį ir keturis jutiklius. (Pvz.15)

4.4 HEPA filtrą išimkite atskirai valymui.



Pvz. 13



Pvz. 12



Pvz. 14



Pvz. 15



Gedimų šalinimas

Neįsijungia grindų plovimo mašina: Patikrinkite, ar akumuliatorius tinkamai įdėtas ir ar jungtis yra švari. Jei reikia, išvalykite. Pakraukite akumuliatorių. Kreipkitės į paslaugų teikėją, jei valdymo plokštė netinkamai veikia. **Neįmanoma pradėti veikimo po įjungimo:** Patikrinkite ekrane rodomus įspėjimus ir vadovaukitės instrukcijomis, kad patikrintumėte rezoliuciją. Jei paleidimo mygtukas pažeistas, kreipkitės į paslaugų teikėją. **Per didelis vandens likutis ant grindų:** Įsitikinkite, kad nešvaraus vandens bakas tinkamai įdėtas. Išvalykite užsikimšusį purvino bako vamzdį. Pakeiskite susidėvėjusį siurbimo valytuvą nauju. Kreipkitės į paslaugų teikėją, jei ventiliatorius neveikia tinkamai. **Valymo metu neišeina vanduo:** Įjunkite purškimo vandens jungiklį. Prieš naudodami įpilkite vandens į švaraus vandens baką. Kreipkitės į paslaugų teikėją, jei yra vidinių komponentų gedimas. **Blogai valo:** Pakeiskite susidėvėjusį šepetį diską su nauju. **Vandens dryžiai valymo metu:** Nuvalykite valytuvo komponentą. Pakeiskite susidėvėjusią valytuvo gumą nauja. **Akumuliatorius nesikrauna:** Įjunkite įkrovimo jungiklio mygtuką, turi užsidegti indikatorius lemputė. Tinkamai įdėkite bateriją, būsenos lemputė turėtų apšviesti. Jei įkrovimo bazė pažeista, kreipkitės į paslaugų teikėją.